gooday®



NK ZSU 2 ZEITSCHALTUHR DIGITAL	51277
NK ZSU 3 ZEITSCHALTUHR DIGITAL IP44	51301
NK ZSU 4 ZEITSCHALTUHR DIGITAL	93256
NK ZSU 2 TIME SWITCH DIGITAL	51277
NK ZSU 3 TIME SWITCH DIGITAL IP44	51301
NK ZSU 4 TIME SWITCH DIGITAL	93256

NK ZSU ZEITSCHALTUHREN DIGITAL





ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur korrekten Montage und Benutzung. Bewahren Sie sie auf, damit Sie diese bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes parat haben.

Inhaltsverzeichnis:		Seite
	5 1 7 15 17	
1	Beschreibung und Funktion	2
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
3	Lieferumfang	2
4	Sicherheitshinweise	3
5	Bedienung	4
6	Pflege, Wartung, Lagerung und Transport	7
7	Gewährleistung und Haftung	7
8	Problembehebung	8
9	Technische Daten	8
10	Entsorgungshinweise	9
11	CE-Konformitätserklärung	9

1 Beschreibung und Funktion:

Mit den digitalen Zeitschaltuhren 51277, 51301 und 93256 können Sie Ihre Geräte ein- oder ausschalten, indem Sie die Zeitschaltuhr individuell programmieren. Das Modell 51301 ist nach IP44 spritzwassergeschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Sie ist nicht für den Unterwasserbetrieb oder den Betrieb in anderen Flüssigkeiten geeignet.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch:



Mit Ausnahme des Modells 51301 sind alle Geräte nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt. Eine andere Verwen-

dung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Stromschlag und Kurzschluss verbunden.

3 Lieferumfang:

- 1 x Zeitschaltuhr 51277, 51301 oder 93256
- 1 x Bedienungsanleitung

4 Sicherheitshinweise:

ACHTUNG! Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen gründlich. Es besteht u. a. Brand- und Elektroschockgefahr!



- Das Gerät darf ausschließlich über 220-240V AC
 Wechselspannung betrieben werden.
- Die maximal zulässige Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte darf 3500W nicht übersteigen.
- Ihr Produkt und dessen Zubehör ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände, weil es zerbrechliche, kleine und verschluckbare Teile enthält, die bei unsachgemäßem Gebrauch Personen verletzen können!
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht einfach liegen, da sich spielende Kinder daran schneiden können. Weiterhin besteht die Gefahr des Verschluckens und Einatmens von Kleinmaterial und Dämmmaterial.
- Setzen Sie das Produkt keiner Hitze, Kälte, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Weiterhin sind Vibrationen, mechanische Einwirkungen, magnetische und elektromagnetische Felder sowie Feuchtigkeit, Nässe und Staubeinwirkung zu vermeiden.
- Bei Defekten, mechanischen Beschädigungen, Betriebsstörungen und anderen nicht durch diese Anleitung behebbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler zur Reparatur oder zum Austausch wie in Kapitel "Gewährleistung und Haftung" beschrieben.
- Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen unter "bestimmungsgemäßer Gebrauch".
- Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder in anderer Weise modifiziert werden. Öffnen Sie das Gehäuse nicht.
- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen o.Ä. vom Netz.
- Bügeleisen, Heizstrahler und ähnliche Geräte sollten niemals über eine Zeitschaltuhr betrieben werden. Alle Geräte von denen ohne Beaufsichtigung eine BRANDGEFAHR ausgeht, bitte niemals über eine Zeitschaltuhr betreiben.
- Benutzen Sie niemals mehrere Zeitschaltuhren hintereinander.



5 Bedienung:

GENERELLE FUNKTIONEN:


- 1. 10 ON/OFF Programme mit 1 Minutenschritten
- Manuell umschaltbar zwischen ON(AN) / AUTO (Programmmodus) / OFF (aus)
- 3. 12/24 Stunden Modus umschaltbar.
- 4. Sommerzeit Funktion
- Zufallsfunktion zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr.
- 6. 16 Wochentagkombinationen stehen zur Auswahl

INBETRIEBNAHME:

- Verbinden Sie die Zeitschaltuhr mit einer 230V Steckdose und warten Sie ca. 12 Stunden bis der Pufferakku vollständig geladen ist.
- Setzen Sie die Zeitschaltuhr ggf. durch Drücken der MASTER/CLEAR Taste mit einem spitzen Gegenstand in den Auslieferungszustand zurück.
- 3. Jetzt ist die Zeitschaltuhr fertig zur Benutzung.

BEDIENELEMENTE UND DISPLAY:

Die Tastenanordnung kann je nach Modell variieren.

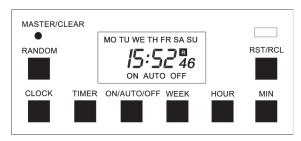

- MASTER CLEAR: Löscht alle Daten im Speicher inklusive der aktuellen Zeit und aller Programme
- b. RANDOM: Schalltet die Zufallsfunktion ein oder aus
- c. CLOCK: Zum Einstellen der Uhrzeit in Verbindung mit WEEK, HOUR, MINUTE - Wählen Sie den 12- oder 24-h Modus in Verbindung mit der TIMER Taste. Zum Aktivieren der Sommerzeitfunktion in Verbindung mit der ON/AUTO/OFF Taste.
- d. TIMER: Zum Einstellen der Programmschaltzeiten in Kombination mit WEEK, HOUR, MINUTE - Wählen Sie den 12- oder 24-h Modus in Verbindung mit der CLOCK Taste.
- e. ON/AUTO/OFF: Zum Auswählen des Funktionsmodus der Zeitschaltuhr
- f. WEEK: Zum Festlegen der Woche in Kombination mit



(DE)

- den Tasten CLOCK oder TIMER
- HOUR: Zum Festlegen der Stunde in Kombination mit den Tasten CLOCK oder TIMER
- h. MINUTE: Zum Festlegen der Minute in Kombination mit den Tasten CLOCK oder TIMER
- RST/RCL: Zum Überschreiben und Wiederherstellen von Programmierungen
- j. LED: Zeigt den Status der Leistungsabgabe Ist die LED an, fließt Strom, ist sie aus, fließt kein Strom.

AKTUELLE UHRZEIT EINSTELLEN:

- Drücken Sie die CLOCK Taste und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie gleichzeitig die WEEK Taste bis der korrekte Wochentag angezeigt wird. Drücken Sie danach gleichzeitig CLOCK und HOUR oder CLOCK und MINUTE bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.
- Lassen Sie alle Tasten los. Wochentag und Uhrzeit sind eingestellt.
- 3. Um die Einstellungen ggf. nochmals zu korrigieren wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2.

12/24 STUNDEN MODUS:

Drücken Sie gleichzeitig CLOCK und TIMER. Das Display zeigt den 12- oder 24-h Modus.

SOMMERZEIT FUNKTION:

- Drücken Sie CLOCK und ON/AUTO/OFF gleichzeitig. Das Display zeigt SUMMER. Die Uhrzeit wird um 1 Stunde verschoben.
- Drücken Sie die Tasten erneut um zur Winterzeit zu wechseln.

SCHALTZEITEN PROGRAMMIEREN:

10 ON/OFF Programme zu je minimal 1 Minutenschritten stehen zur Verfügung.

Stellen Sie sicher, dass die eingestellten Programme nicht überlappen, v.a. wenn Sie Wochenprogramme einrichten. Wenn sich Programme überschneiden, wird die Zeitschaltuhr die ON/EIN oder OFF/AUS Funktion gemäß der vorliegenden Programme ausführen. Ist gleichzeitig OFF/AUS und ON/EIN programmiert wird OFF/AUS ausgeführt. Die Programmierung funktioniert nur im AUTO Modus.

 Drücken Sie die TIMER Taste kurz. Im Display erscheint ON_1. Die erste Schaltzeit für ON/EIN kann nun festgelegt werden.



- Wählen Sie mit der WEEK Taste den/die Wochentag/e. Wählen Sie die Zeit mit der HOUR (Stunde) und MINUTE Taste
- Drücken Sie erneut kurz die TIMER Taste zum Abschließen der Einstellungen für ON/EIN und um mit den Einstellungen für OFF/AUS fortzufahren. Das Display zeigt nun OFF_1. Stellen Sie eine Zeit ein durch erneutes Betätigen von HOUR (Stunde) und MINUTE.
- Drücken Sie erneut kurz die TIMER Taste zum Abschließen der Einstellungen. Das Display zeigt ON_2.

Wiederholen Sie Schritt 1-3 um die nächste Programmierung vorzunehmen. Max. 10 Programme sind möglich.

Drücken Sie CLOCK um das Programmiermenü zu verlassen. Die Zeitschaltuhr ist fertig eingerichtet.

BEISPIEL:

Die Zeitschaltuhr soll an jedem Wochentag um 17:15 Uhr auf ON/AN schalten und um 22:30 Uhr auf OFF/AUS.

- a. Drücken Sie die TIMER Taste einmal kurz. Das Display zeigt ON_1.
- Drücken Sie die WEEK Taste bis das Display MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU zeigt.
- Drücken Sie die HOUR Taste bis das Display 5:00 PM oder 17:00 zeigt.
- d. Drücken Sie die MINUTE Taste bis das Display 5:15 PM oder 17:15 zeigt.
- Drücken Sie die TIMER Taste einmal kurz. Das Display zeigt OFF_1.
- f. Wiederholen Sie c. und d. bis das Display 10:30 PM oder 22:30 anzeigt.

Wenn Sie die HOUR oder MINUTE Taste gedrückt halten, können Sie Zeiten schneller einstellen.

MANUELLE ON/AUTO/MANUAL OFF EINSTELLUNGEN:

Der Betriebsmodus kann nicht während einer Programmierung geändert werden.

- Drücken Sie die ON/AUTO/OFF Taste zum Wechseln des Betriebsmodus
- Die eingestellten Programme werden ausschließlich im AUTO Modus ausgeführt. Im MANUAL ON Modus ist das angeschlossene Gerät immer eingeschaltet, im MANUAL OFF Modus ist es immer abgeschaltet.
- Wenn der Modus von MANUAL ON zu AUTO gewechselt wird, bleibt das angeschlossene Gerät eingeschaltet bis zum nächsten programmierten OFF/AUS Schaltpunkt.

ZUFALLSFUNKTION:

- Drücken Sie die RANDOM Taste. Das Display zeigt ein R. Die RANDOM Funktion ist aktiviert.
- Durch die RANDOM Funktion wird die Aktivierung von Programmen mit Einschalte-Punkt nach 18:30 Uhr und vor 6 Uhr zufällig vorgezogen. Der Zufallsbereich variiert zwischen einem Zeitvorzug von 10 bis 31 Minuten.

BEISPIEL:

Programm 1 ist mit einem Einschalte-Punkt von 19:00 Uhr und einem Ausschalte-Punkt von 20:00 Uhr programmiert, die Zeitschaltuhr befindet sich im Auto-Modus. Wird zusätzlich die "Random-Funktion" aktiviert, variiert der Einschalte-Punkt nun im Bereich von 18:29-18:50 Uhr. Der Punkt der Abschaltung liegt in diesem Beispiel 1Stunde nach dem Einschalten

 Drücken Sie erneut RANDOM zum Ausschalten der Funktion

6 Pflege, Wartung, Lagerung und Transport:

- Das Gerät ist wartungsfrei. Öffnen Sie es deshalb niemals! Entfernen Sie das Gerät immer zuerst vom Netz!
- Bitte reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Leinentuch. Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden. Setzen Sie kein Wasser, sowie keine Reinigungsmittel und Chemikalien ein, da dies den Kunststoff angreifen und Kurzschlüsse verursachen kann.
- Ihr Produkt lagern Sie bei längerem Nichtgebrauch bitte für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Bitte heben Sie für den Transport die Verpackung auf um Schäden zu vermeiden.

7 Gewährleistung und Haftung:

- Der Hersteller gewährt auf ein neues Gerät 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung.
- Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Garantie nur das Produkt selbst ab.
- Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Gerät festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Gerät an den Hersteller





- weiterleiten. Sie erleichtern unseren Technikern ihre Arbeit sehr, wenn Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienung, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, entstanden sind. Dazu zählt u. a. jegliche Änderung und Modifikation des Produktes und seines Zubehörs.
- Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

8 Problembehebung:

Problem	Lösung
Funktionsstö- rungen	-Lesen Sie den jeweiligen Abschnitt in Kapitel 5.
LED Betriebs- anzeige	-aufgrund der geringeren Displaygrö- ße nur bei Modell 93256 vorhanden
Materialbruch oder offene Elektronik durch mechanische Einwirkung	-Fassen Sie das Gerät nicht an und konsultieren Sie Ihren Händler. Beachten Sie dazu Kapitel 4 "Sicher- heitshinweise" und 9 "Technische Daten".

9 Technische Daten:

Modell	51277	51301
Betriebsspannung	220-240V AC/ 50Hz	220-240V AC/ 50Hz
Betriebsanzeige	Display	Display
max. Leistung/Stromstärke	3500W / 16A	3500W / 16A
Maße	120 x 88 x 57mm	75 x 70 x 72mm
Gewicht netto / brutto	148g / 192g	240g / 280g
Uhr / Kindersicherung	12/24h / ja	12/24h / ja
min. Zeitintervall	1 Minute	1 Minute
Betriebstemperatur	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C
Genauigkeit	+/- 1 Minute/Monat	+/- 1 Minute/Monat
Pufferbatterie	Ni MH 1.2V >100h	Ni MH 1.2V >100h

Modell	93256
Betriebsspannung	220-240V AC/50Hz
Betriebsanzeige	LED + Display
max. Leistung/Stromstärke	3500W / 16A
Maße	138 x 75 x 64mm
Gewicht netto / brutto	138g / 170g
Uhr / Kindersicherung	12/24h / ja
min. Zeitintervall	1 Minute
Betriebstemperatur	-10 ~ +40°C
Genauigkeit	+/- 1 Minute/Monat
Pufferbatterie	Ni MH 1.2V >100h

10 Entsorgungshinweise:



Elektrische und elektronische Geräte und Batterien dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist nach dem ElektroG

verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. WEEE-Nr.: 82898622

11 CE-Konformitätserklärung:

Ihr Gerät entspricht den EU-Richtlinien 2001/95/EG, EN 60730-1 und EN 61140 mit Schutzklasse I. Modell 51301 entspricht zusätzlich der Schutzart IP44: Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Handelsmarke der Wentronic GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.wentronic.com angefordert werden. Die genannten Direktiven lösen alle früheren nationalen Zulassungen in der EU ab.

NK ZSU TIME SWITCHES DIGITAL





ATTENTION! Read the manual completely and carefully. It is part of the product and contains important advices for correct implementing and use. Keep this manual for having it available when passing to other persons and if there are further questions.

Content:

1	Description and Function	10
2	Intended Use	10
3	Parts Package	10
4	Notes on Safety	11
5	Operating	12
6	Care, Maintenance, Storage and Transport	15
7	Warranty and Liability	15
8	Troubleshooting	15
9	Specifications	16
10	Note on Waste Disposal	17
11	CE Declaration	17

1 Description and Function:

With the easyly useable and digital time switches 51277, 51301 and 93256 you can switch on and off your devices by programming them individually. Model 51301 is IP44 splash-proof, protected against contact and applicable for exterior use. It is not made for operating under water nor in other liquids.

2 Intended Use:



Apart from model 51301 these products are made for interior rooms only. Another use than described before is not allowed, because this adapters like electric shocks or short-circuits for

can cause dangers like electric shocks or short-circuits for example.

3 Parts Package:

1 pc time switch 51277, 51301 or 93256

1 pc user manual

4 Notes on Safety:

ATTENTION! Read and mind the safety instructions completely and thoroughly. There is a risk of electric shocks and fire!



- Use the device only with 220-240 VAC ~ voltage.
- The total power of the connected devices must not exceed 3500 watts.
- Your product and its accessories are no toys and children must not use it anyway, because it contains fragile, small and swallowable parts which can injure people by incorrect use!
- Remove and dispose packaging materials, because playing children could cut on it. Furthermore there is a danger of swallowing and inhaling incidentals and insulating materials.
- Do not interrupt the product to water, extreme heat, coldness or direct sun insulation.
- Furthermore avoid vibrations, mechanical, magnetic and electro-magnetic influences, as well as liquid or dust effects.
- If defects, mechanical damages, disturbances or other problems should happen, which are not solvable with this manual, take the device out of work immediately and consult your dealer for questions, repairing or change like it is described in chapter "Warranty and Liability".
- Please attend to the terms of use in chapter "Intended Use".
- The product must not be changed, reconstructed or modified in other ways. It is not allowed to open the housing, excepting for battery change like described.
- Disconnect the device from mains before cleaning, etc.
- Electric irons, radiant heaters and similar devices should never be used with time switches. Never use the time switch with devices, endangering FIRE, and do not use it without any attendance.
- · Never use time switches in serial.

GP)

5 OPERATIONG:


GENERAL NOTES:

- 10 ON/OFF programs with 1-minute steps
- 2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF modes selectable
- 3. 12/24 hours mode selectable
- 4. Summertime function available
- Random function with a random advance of 0-30 minutes between 6:00PM and 6:00AM.
- 6. 16 combinations of day or blocks of days available

INITIAL OPERATION:

- Plug the timer into a regular 220-240 V ~ power outlet. Leave for approximately 12 hours to charge the Memory Back-Up battery completely.
- Clear all current information by pressing MASTER CLEAR button with a sharp object such as a pen or pencil after charging.
- 3. The timer is now ready to be set up for use.

OPERATING ELEMENTS AND DISPLAY:

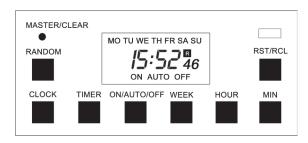

- MASTER CLEAR: Clears all data in memory including current time and all programs
- b. RANDOM: Set or cancel random function
- c. CLOCK: Set current time combined with buttons WEEK, HOUR, MINUTE. Select 12 or 24 hours mode combined with button TIMER. Activate summertime function combined with button ON/AUTO/OFF.
- d. TIMER: Set programs combined with buttons WEEK, HOUR and MINUTE. Select 12 or 24 hours mode combined with button CLOCK.
- e. ON/AUTO/OFF: Select operating modes of the timer.
- f. WEEK: Set week combined with button CLOCK or TIMER.
- g. HOUR: Set hour combined with button CLOCK or



TIMER.

- MINUTE: Set minute combined with button CLOCK or TIMER.
- RST/RCL: Override programs or recall the overridden programs.

SETTING CURRENT TIME:

- Press CLOCK button and hold. Simultaneously press WEEK button until the right day is displayed. Continue by pressing HOUR or MINUTE button until the current hour or minute is displayed. When setting, the buttons WEEK, HOUR or MINUTE can be held down for rapid forward counting.
- 2. Release both buttons. The day and time is set.
- 3. To reset incorrect time, repeat above steps.

12/24 HOUR MODE:

Press CLOCK and TIMER simultaneously to turn the time display between 12- and 24-hours mode.

SUMMERTIME FUNCTION:

- Press CLOCK and ON/AUTO/OFF simultaneously. LCD shows SUMMER. The clock advances 1 hour.
- To revert to winter setting, press the two buttons again. The clock moves backward 1 hour. SUMMER disappears in LCD.

SETTING PROGRAMS:

10 different ON/OFF program settings with 1 minute steps are available.

When verifying your programs, ensure that the settings do not overlap, especially when using the block option. If there are program settings overlapping, the timer ON or OFF will be executed according to program time, not by program number. Program OFF has the Priority over program ON.

- Press TIMER button and release. LCD shows ON_1. The first ON setting can be made now.
- Press WEEK button to set the day or block of days. Set the time by pressing HOUR and MINUTE button.
- Press TIMER button again to finish the first ON setting and enter into the first OFF setting. LCD shows OFF_1.
 By repeating step 2 you adjust the first OFF setting.
- 4. Press TIMER button again to finish the first OFF setting.

Enter into the 2nd ON setting and repeat step 2 and 3 to



program remaining settings. Press TIMER button and hold to enter fast advance.

After completing settings, press CLOCK button. The timer is ready to operate.

EXAMPLE:

Timer ON at 17:15 and OFF at 22:30 everyday

- a. Press TIMER once and release. LCD displays ON 1
- b. Press WEEK till LCD displays MO, TU, WE, TH, FR, SA. SU.
- c. Press HOUR till LCD displays 5:00PM or 17:00
- d. Press MINUTE till LCD displays 5:15PM or 17:15
- e. Press TIMER again and release. LCD displays OFF 1
- f. Repeat the above c. and d. till LCD displays 10:30PM or 22:30

Hold WEEK, HOUR or MINUTE button to enter fast advance.

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF SETTING:

Operating modes can't be changed during program settings.

- Press ON/AUTO/OFF button to revert the three modes in turn
- The programs can only be executed in AUTO mode.
 When AUTO is selected, the timer operates as the
 programs. In MANUAL ON or MANUAL OFF mode all
 programs are ignored and the timer doesn't operate.
 When MANUAL ON mode is selected, power output is
 always ON. When MANUAL OFF mode is selected,
 power output is permanently off.
- When the mode is turned from MANUAL ON to AUTO, the timer will keep the setting of MANUAL ON until to the next timer setting.

RANDOM FUNCTION:

- Press RANDOM button. LCD displays RANDOM. The RANDOM function is activated.
- Random Function activates programs with ON-settings after 6:30 PM and before 6:00 AM between 10 and 31 minutes earlier.

EXAMPLE:

The program 1 has an ON-setting of 19:00 and a OFF-setting of 20:00. The time switch is in AUTO mode. By activating the random function in addition, the switching ON varies from 18:29-18:50. Switching OFF will be 1 hour after switching ON in this case.

3. Press the RANDOM button again to cancel this function.



Random function can't be set during program settings.

6 Care, Maintenance, Storage and Transport:

- The device is maintenance-free. So never open the housing.
- Please clean the product only with a dry linen. Be careful
 with the cleaning to avoid scratches. Do not use cleaning
 supplies, chemicals or water, because this can corrode
 the plastic material and can cause short-circuits.
- Please store your product in a dry and dustproof surround when not used for longer time. It must be stored out of reach for children.
- Please retain the packaging to avoid damages during transport.

7 Warranty and Liability:

- · The producer grants a 2 years guarantee.
- As the manufacturer has no influence on installation, warranty of the product only applies to the product itself.
- If any fault or damage is detected on your device, please contact your dealer and provide your sales slip or invoice as evidence of the purchase, if necessary. Your dealer will repair the fault either on site, or send the device to the manufacturer. You make the work of our technicians considerably easier, when you describe possible faults in detail – only then you can be assured that faults occurring only rarely will be found and repaired with certainty!
- The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation or operation not described in this guide. This includes, among others, any alteration and modification of the product and its accessories.
- Any use other than described in this user's guide is not permitted, and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user's guide.

8 Troubleshooting:

Problem	Help
mal functions	-Read the appropriate part of chapter 5.
operating mode LED	-Caused to the smaller dis- play - only 93256





Operation mode LED does not light	-Use a working mains socketTime switch is set to time mode and no toggle switches are activatedTime switch is out of time.
Material damage or open electronic system caused by mechanical influences	-Do not touch the device and consult your dealer. -Mind the Notes of Safety in chapter 4 and the Specifi- cations in chapter 9.

9 Specifications:

model	51277	51301
operating voltage	220-240V AC/ 50Hz	220-240V AC/ 50Hz
operating display	Display	Display
max. power / current	3500W / 16A	3500W / 16A
dimensions	120 x 88 x 57mm	75 x 70 x 72mm
net / gross weight	148g / 192g	240g / 280g
clock / child protection	12 or 24h / yes	12 or 24h / yes
min. period	1 minute	1 minute
operating temperature	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C
accuracy	+/- 1 minute/ month	+/- 1 minute/ month
back up battery	Ni MH 1.2V >100h	Ni MH 1.2V >100h

model	93256
operating voltage	220-240V AC/ 50Hz
operating display	LED + Display
max. power / current	3500W / 16A
dimensions	138 x 75 x 64mm
net / gross weight	138g / 170g
clock / child protection	12 or 24h / yes
min. period	1 minute
operating temperature	-10 ~ +40°C
accuracy	+/- 1 minute/ month
back up battery	Ni MH 1.2V >100h

GB

10 Note on Waste Disposal:



In according to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed with consumers waste. The consumer is committed by law to reposit electrical

and electronic devices to public collecting points or to the dealer at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the manual or at the packaging alludes to these terms. With this kind of application of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE-Nº: 82898622

11 CE Declaration:

This device corresponds to EU directives 2001/95/EC, EN 60730-1 and EN 61140 with protection class I. Model 51301 also complies with degree of protection IP44: With the CE sign Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be found online on www. wentronic.com. The mentioned directives replace all former national permissions in the European Union.



goobay®

Revision Date 2011-01-24 Version 2

Goobay® is a registered trademark of Wentronic GmbH in Germany and/or other countries.





Wentronic GmbH Pillmannstraße 12 38112 Braunschweig, Germany